



# Trimble RealWorks

## インストール手順書

[www.trimble.com](http://www.trimble.com)

© 2025, Trimble Inc. All rights reserved. Trimble and the Globe & Triangle logo are trademarks of Trimble Inc. registered in the United States and in other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本手順書は、3次元点群処理ソフトウェア「Trimble RealWorks」のインストール方法について記載されております。ご使用いただく前に本手順書をご参照のうえ、インストール作業を実施いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

## 目次

|   |   |
|---|---|
| 目次 .....                                    | 1 |
| インストールの前に.....                              | 2 |
| 動作環境.....                                   | 2 |
| 環境の準備.....                                  | 2 |
| セキュリティキーとライセンス .....                        | 3 |
| セキュリティキーの管理方法（推奨）（ dongleライセンスご購入の場合） ..... | 3 |
| サポート.....                                   | 3 |
| 注意.....                                     | 3 |
| 著作権について.....                                | 4 |
| 製品のインストール .....                             | 5 |
| インストールに必要なもの .....                          | 5 |
| インストールディスクイメージのダウンロード.....                  | 5 |
| インストール手順 .....                              | 5 |
| ライセンス情報の確認 .....                            | 8 |
| 製品のアンインストール.....                            | 9 |
| アンインストール手順.....                             | 9 |

### 動作環境

Trimble RealWorks の動作環境は、下表のとおりです。

|              |  |
|--------------|--|
| オペレーティングシステム | Microsoft Windows® 11 (64ビット版)<br>Microsoft Windows® 10 (64ビット版) |
| プロセッサ        | クアッドコア 2.80GHz 以上  |
| 搭載メモリ        | 16GB 以上 (32GB 以上を推奨)   |
| SSD          | 500GB 以上を推奨  |
| グラフィックカード    | OpenGL3.3 コンパティブル 最小 1 GB VRAM (6GB 以上および OpenGL4.4 を推奨)         |
| 使用マウス        | 3 ボタンマウスが必須  |

<注意>

推奨スペックはあくまでも目安です。データサイズにより、処理スピード等が大きく変わります。お客様のより良い作業環境を確保するためには、上記推奨スペックより上の動作環境をご用意下さい。

### 環境の準備

本製品をご利用になる前に Windows Update を実行し、最新の更新が適用されていることを確認して下さい。またグラフィックカードを搭載している場合は、グラフィックカードメーカーの最新のドライバーがインストールされていることをご確認下さい。


#### ご注意：

内蔵（オンボード）グラフィックチップと外付けのグラフィックカードの両方をご利用の場合、ポイントクラウドを表示・操作する際にアプリケーションがフリーズしたり、アプリケーションの動作が非常に遅くなったりする場合があります。この場合は、グラフィックカードの設定画面を開き、アプリケーション毎の使用グラフィックカードの設定を変更して下さい。（設定方法の詳細はグラフィックカードの設定画面のヘルプを参照して下さい）

## セキュリティキーとライセンス

### ◆ ドングルライセンスご購入の場合

- ◇ 本製品のライセンス情報は、製品に付属されております「セキュリティキー」に含まれています。
- ◇ そのため、本製品をご利用になる際は、コンピュータの USB ポートにセキュリティキーが接続されていることが必須となります。

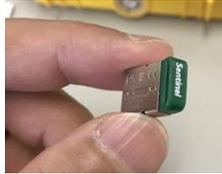

← Trimble RealWorks セキュリティキー

### ◆ サブスクリプションライセンスご購入の場合

- ◇ 本製品のライセンス情報は、Trimble Identity (TID) に紐づけされており、ライセンスマネージャ画面で確認することができます。
- ◇ そのため、本製品をご利用になる際は、インターネット環境に接続されていることが必須となります。

## セキュリティキーの管理方法（推奨）（ドングルライセンスご購入の場合）

Trimble RealWorks をご使用時、セキュリティキーをパソコンに装着する必要があります。セキュリティキーは非常に小型に設計されているため、紛失・破損の恐れがあります。特にセキュリティキーを抜き差しする場合は、USB ハブ等に装着し、管理することを強く推奨いたします。



## サポート

本製品に関する不明点やご質問等ございましたら、購入元の販売店までご連絡ください。

## 注意

- ◇ Trimble RealWorks には 3 つのモデルがあり、それぞれ搭載している機能が異なります。
- ◇ 本製品は、様々な国での利用を想定した多言語対応アプリケーションとなっています。そのため、日本では利用しない機能も含まれています。

## 著作権について

- ◇ Trimble 及び地球儀と三角形のロゴは、米国 Trimble 社の登録商標です。
- ◇ Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ◇ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標及び商標です。

### インストールに必要なもの

◆ ドングルライセンスご購入の場合

◇ セキュリティキー

**ご注意：** 付属のセキュリティキーやその他のセキュリティキーを接続せずにインストールしてください。  
インストールが完了したらキーを接続し、ソフトウェアをご利用ください。

◆ サブスクリプションライセンスご購入の場合

◇ 特別に必要なものはありません

### インストールディスクイメージのダウンロード

弊社ホームページより、インストールディスクイメージをダウンロードします。Microsoft Edge などの Web ブラウザを起動して、以下の URL をアドレスバーに入力します。


<https://www.nikon-trimble.co.jp/support/installer.html>

製品別ダウンロード一覧から「Trimble RealWorks」をクリックし、対象バージョンのインストーラ（ISO ファイル）をダウンロードします。

### インストール手順


1. Trimble RealWorks のインストーラを起動します。

ダウンロードしたインストーラディスクファイル（ISO ファイル）をダブルクリックするとディスクドライブとしてマウントして Windows エクスプローラで内容を表示します。Setup フォルダ内にある「TrimbleRealWorks\_xxxxx.exe」を実行してください。自動的にインストールウィザードが起動し、下記のインストールの開始画面が表示されますので、「Next >」をクリックします。

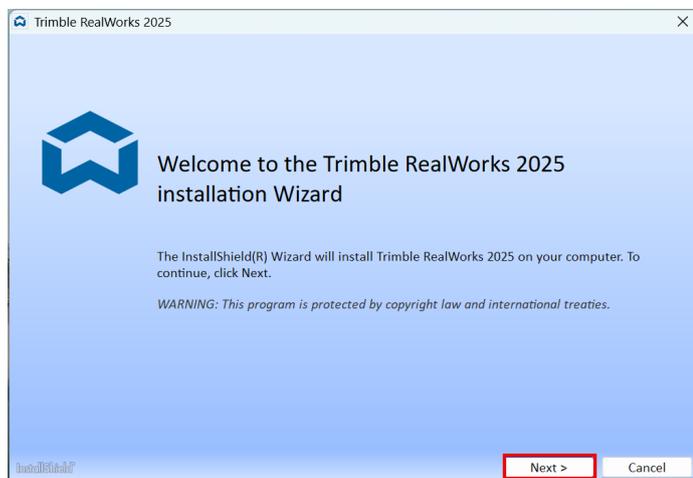


- ✧ マウントしたディスクドライブは、Windows エクスプローラのドライブ上でマウスを右クリックしてポップアップメニューを表示し、「取り出し」を実行することでアンマウントすることができます。マウントした状態では ISO ファイルを削除することができませんので、インストール完了後は、ドライブをアンマウントすることをお勧めします。


2. 「使用許諾契約」ページが表示されます。記載内容をご確認いただき、「I accept the terms of the license agreement」を選択し、続いて「Next >」をクリックします。

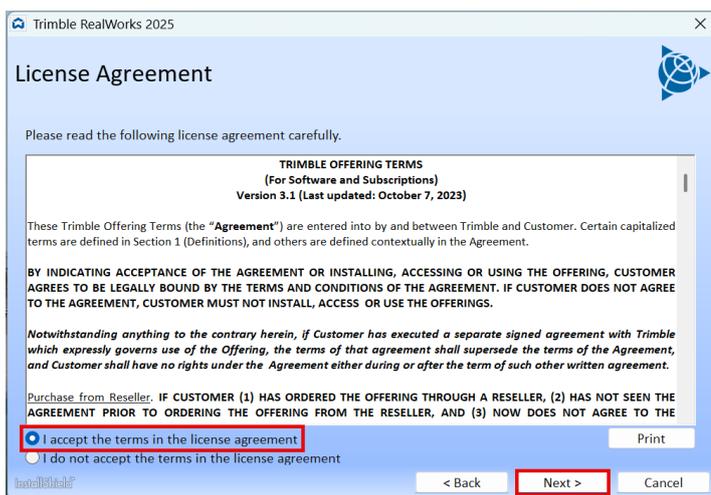

3. 「Setup Type」ページが表示されます。「Complete」を選択し全てのプログラムをインストールします。

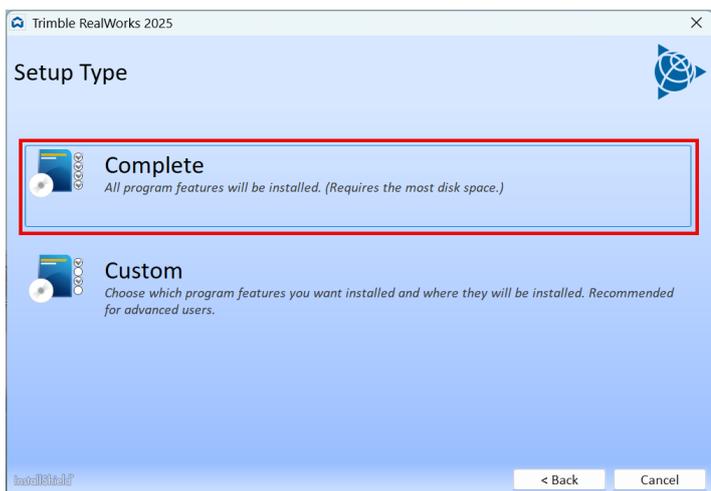

4. 「Installing Trimble RealWorks 20xx」ページが表示され、インストールを開始します。

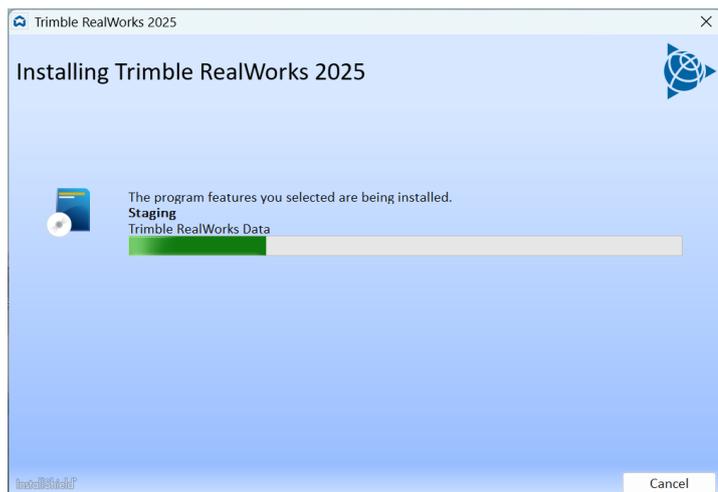

**ご注意：**

コンピュータの環境によっては、インストール途中にコンピュータの再起動が必要な場合があります。再起動の確認メッセージが表示された場合はメッセージに従って再起動し、再起動後にインストールを続行して下さい。

5. 正常にインストールが完了しました。「Finish」をクリックしてインストールを終了します。



## ライセンス情報の確認

現在ご使用いただいている Trimble RealWorks のライセンス情報を確認する方法です。


1. デスクトップ上の「Trimble RealWorks」アイコンをダブルクリックし、Trimble RealWorks を起動します。




2. 起動後、Trimble RealWorks 画面左上の「サポート」をクリックします。



3. 「ライセンス」をクリックします。

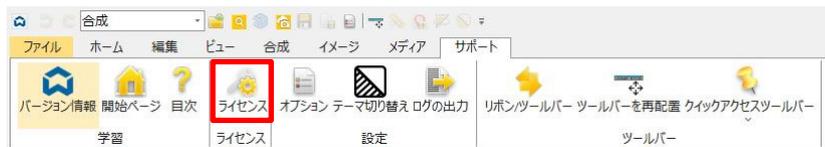

4. ご使用いただいている RealWorks の「保証有効期限」、「バージョン」、「シリアル No」が表示されます。

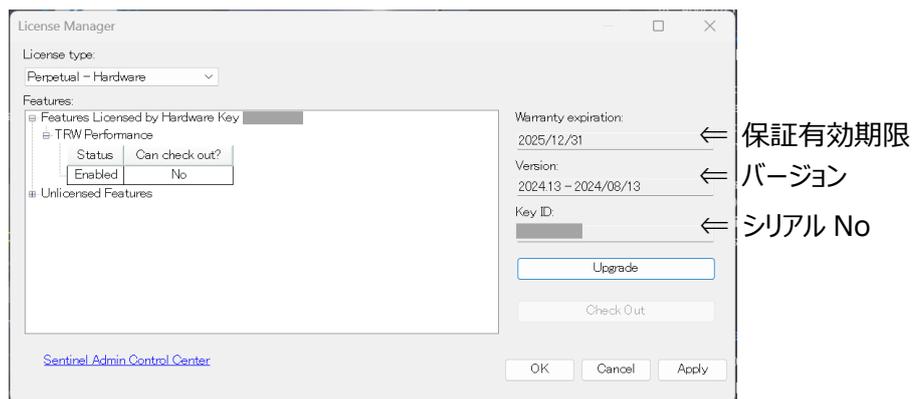

※ Trimble RealWorks は、購入から 1 年間のソフトウェア保証期間を設けており、最新バージョンへのアップグレードが可能です。2 年目以降は、別途 3D ソフトウェア保守サービスのご購入が必要となります。

## アンインストール手順

1. Windows のコントロールパネルを開き、「プログラムのアンインストール」を選択します。




### 補足：

ご利用のコンピュータの Windows のバージョンによってコントロールパネルを開く操作が上記とは異なる場合がございます。上記は、Window 11 による操作画面です。


2. リストより「Trimble RealWorks20xx」を選択し、「アンインストール」をクリックします。




3. 「Remove the Program」画面が起動しますので、「Remove」をクリックします。

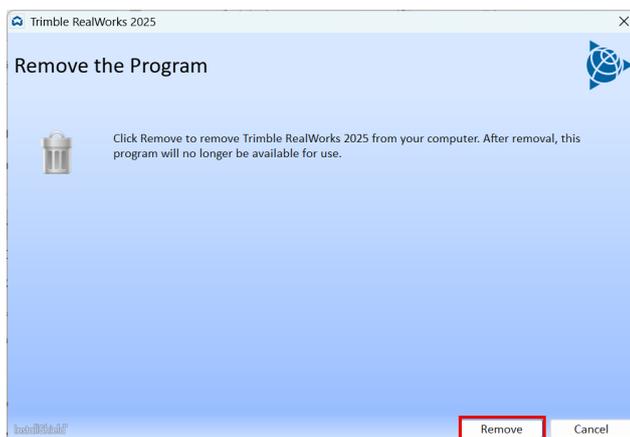

4. 「Uninstalling Trimble RealWorks \*\*\*\*」ページが表示され、アンインストールを開始します。

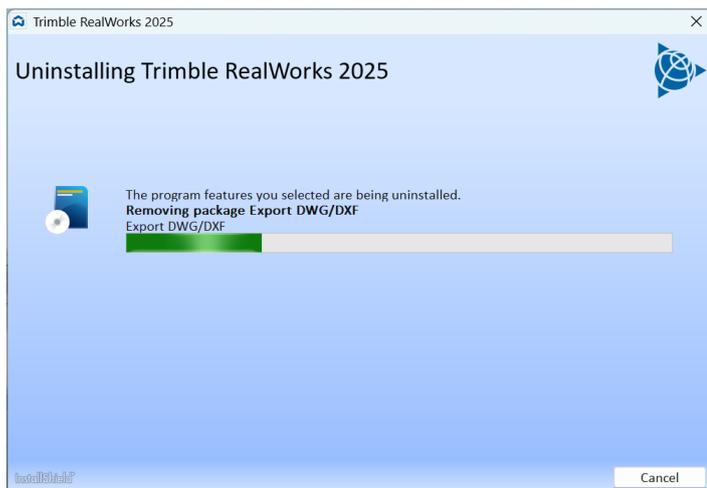

5. 正常にアンインストールが完了しました。「Finish」をクリックしてアンインストールを終了します。

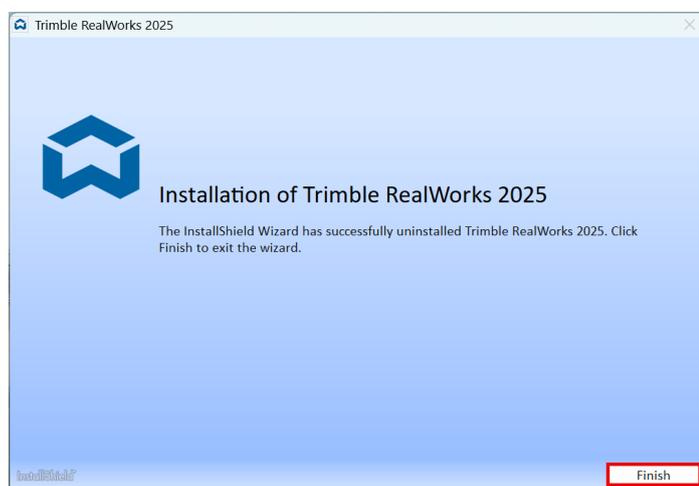

- ◆ このプログラムおよび使用説明書は、著作権上、当社に無断で使用、複製することはできません。
- ◆ このプログラムおよび使用説明書の使用によって発生する直接・間接・特別・偶然または必然的な損益については、一切の責任を負いません。
- ◆ 本製品の内容には万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、当社にご連絡下さい。
- ◆ このプログラムおよび使用説明書の内容は、予告なしに変更することがあります。

発行:2025 年 7 月

株式会社 **ニコン・トリンプル**