


LANDRiV Pro のバッテリー使用量の設定手順書 (Android 15 以降)


株式会社 ニコン・トリンブル 2026 年 9 月

DuraForce EX / Trimble T70 では、Android 15 の仕様変更に伴い、アプリケーションをバックグラウンドへ移動すると Wi-Fi 接続が切断されます。Wi-Fi 通信を継続するため、以下の設定を必ず実施してください。


① アプリのバッテリー使用量を変更します。

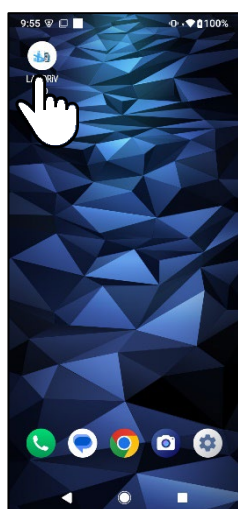

①メインメニュー LANDRiV Pro
アイコンを長押しします。

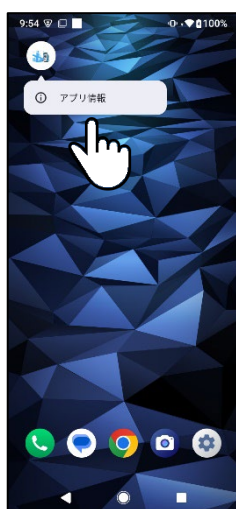


②アプリ情報をタップします。

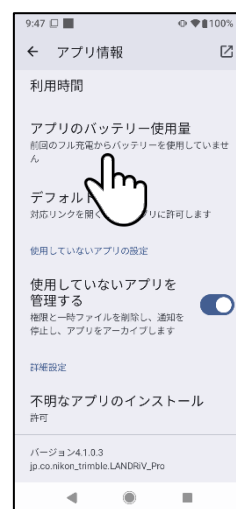

③アプリのバッテリー使用量をタップ
します。



④バックグラウンドでの使用を許可
をタップします。(画面左側の
赤枠部分をタップします)

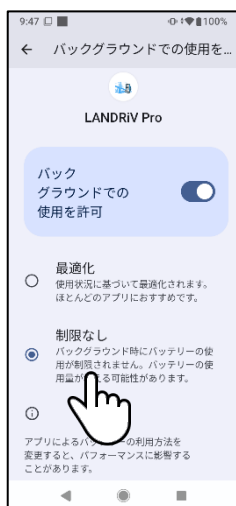

⑤制限なしの選択で完了です。

2026 年 9 月発行

株式会社ニコン・トリンブル

〒144-0035

東京都大田区南蒲田 2-16-2 テクノポート大樹生命ビル

<https://www.nikon-trimble.co.jp/>

株式会社 **ニコン・トリンブル**

(T25006)